

Ferrari 312 T2 ('76 Monaco G.P.)

フェラーリ 312 T2 (1976年 モナコグランプリ仕様)

1/20 SCALE PRECISION RESIN KIT

MODELER'S 6202

We love motor sports, and we love motorcars.



注意

◆作る前に必ずお読み下さい

■このキットに使用している材質はプラスチックモデルと違い、以下の修正や加工が必要な場合がございますので、注意してください。

- ・レジンパーツ……気泡の穴埋め、バリ取り、離型剤落とし、穴あけ
- ・メタルパーツ……曲がりの修正、バリ取り、穴あけ
- ・エッチングパーツ……取り扱いに注意、曲げの繰り返しによる折損

■素材によって接着剤の種類が異なりますので、次に示す通りに使用してください。(プラモデル用は使えません。)

- ・レジンパーツ……瞬間接着剤、エポキシ系接着剤
- ・エッチングパーツ……瞬間接着剤、エポキシ系接着剤
- ・クリアパーツ……クリア接着剤
- ・メタルパーツ……瞬間接着剤

- このキットは中級者以上を対象とした組み立てキットです。
- 小さなお子様のいる所での工作はおやめください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。
- 工具の使用には十分注意して下さい。特にカッター、ニッパー、ドリル等の使用によるケガ、事故に注意してください。
- 接着剤や塗料を使用する前に、それぞれの注意書きをよく読み、指示にそって正しく使用し、使用する際は十分換気に注意してください。
- パーツの中には大変とがっている部分もありますので、取り扱いには充分にご注意ください。

MODELER'S
We love motor sports, and we love motorcars.

モデラース 〒144 東京都大田区東蒲田2-30-6

●このキットには下記の塗料が必要です

●エッチングパーツの番号は下記のとおりです

🔪 モデラーズ製

🔪 タミヤ製

C-11 ブライトレッド

X-7 レッド

C-04 スーパーホワイト

X-11 クロームシルバー

C-23 半ツヤブラック

X-12 ゴールドドリーフ

C-27 スーパーシルバー

X-18 セミグロスブラック

C-97 ベースホワイト



XF-1 フラットブラック

C-99 ピンクサーフェサー

XF-2 フラットホワイト

※ 印の部品は下記の調合色で塗装してください


🔪 X-11 : 1 + 🔪 X-12 : 3

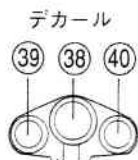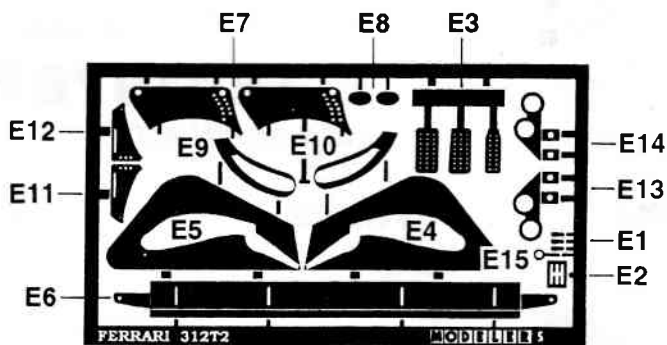

M2
🔪 X-18


R2
🔪 C-27

デカール

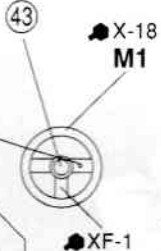

🔪 XF-1

M2
🔪 X-18

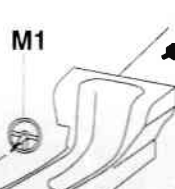

R5
🔪 XF-1

M3

🔪 X-18

M1

🔪 X-18

M4

M5

E2

R2
🔪 C-27

E3

🔪 X-18

M6

🔪 C-27

M7

M8

R11

M9

🔪 C-27

M10

🔪 X-18

M11

🔪 X-18

M12

🔪 X-11

R12

M13

🔪 X-11

M7

M8

R11

M9

🔪 C-27

M10

🔪 X-18

M11

🔪 X-18

M12

🔪 X-11

R12

M13

🔪 X-11

M7

M8

R11

M9

🔪 C-27

M10

🔪 X-18

M11

🔪 X-18

M12

🔪 X-11

ネジの形に注意!!

下穴ドリル寸法

↓

S-S φ 1.2mm

S-M φ 1.5mm

S-L φ 1.3mm

S-LL φ 2.0mm

S-S
スプリングのみ
🔪 X-18

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

アーム部
🔪 C-23

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11

🔪 X-18

🔪 X-11


🔪 X-18


🔪 X-11


🔪 X-18

🔪 X-11


デカール

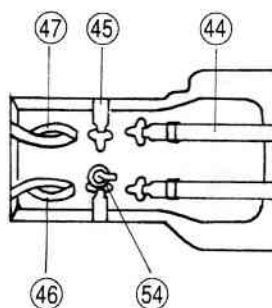



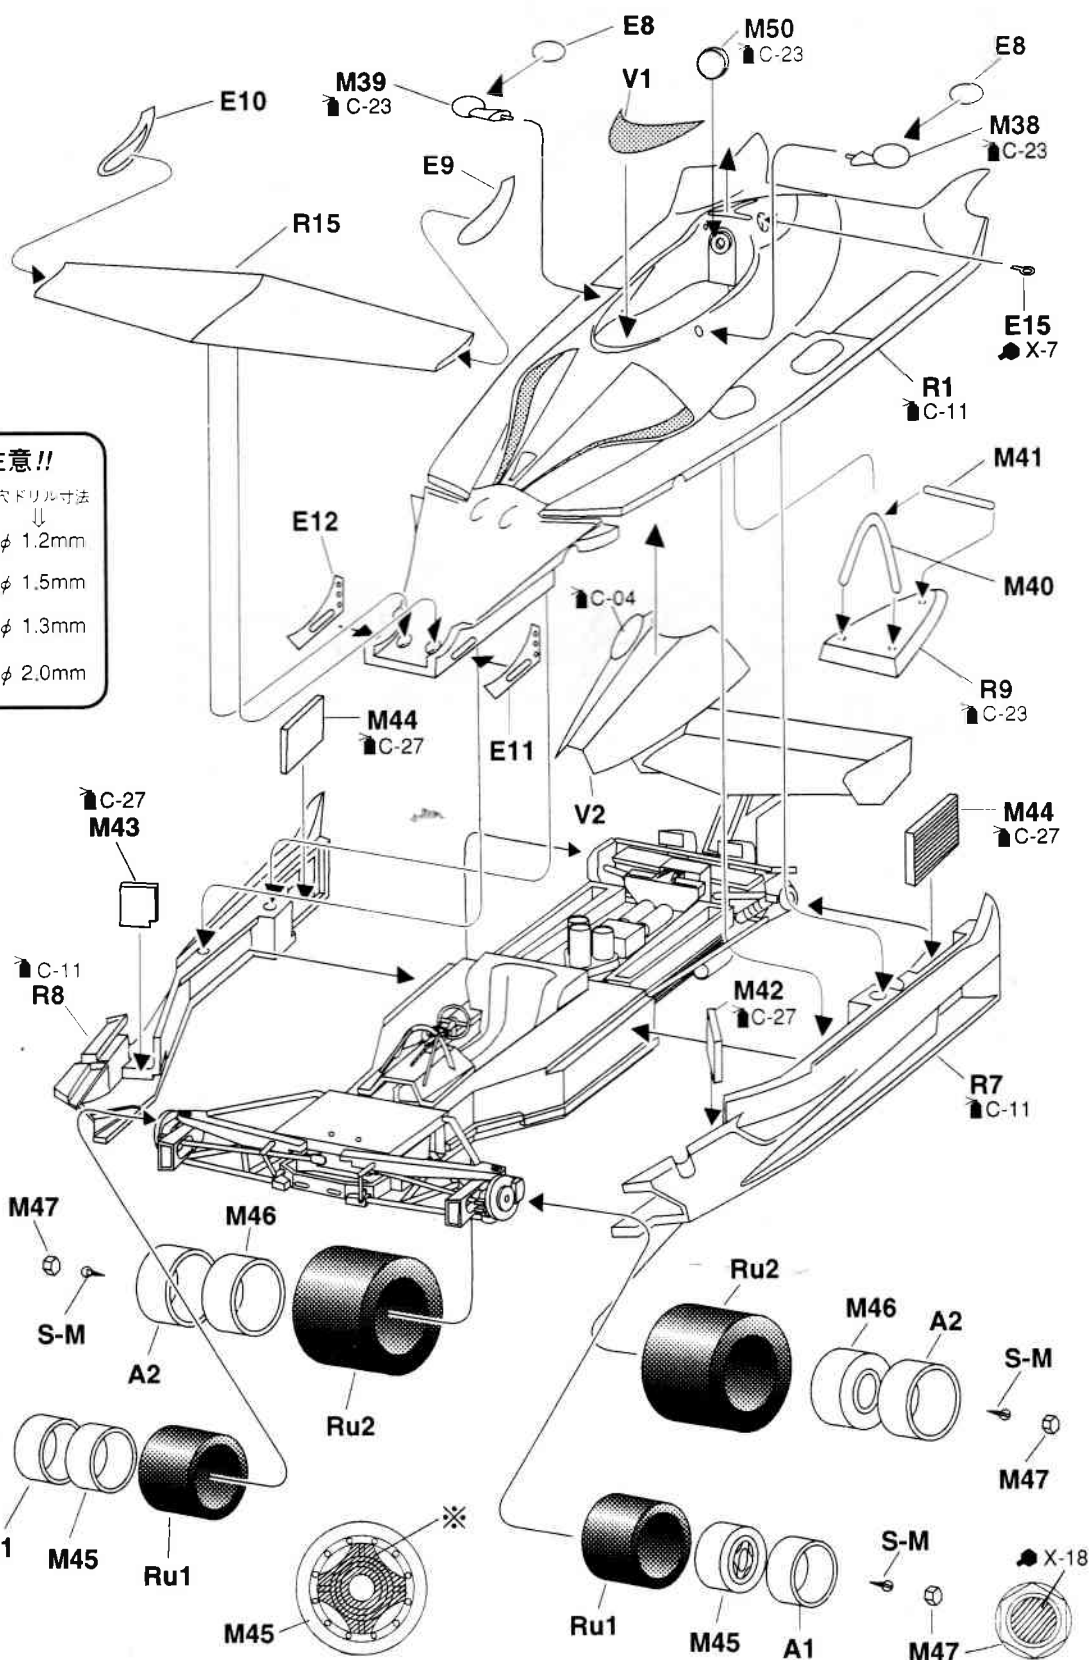

フェラーリ 312T2 マーキングガイド

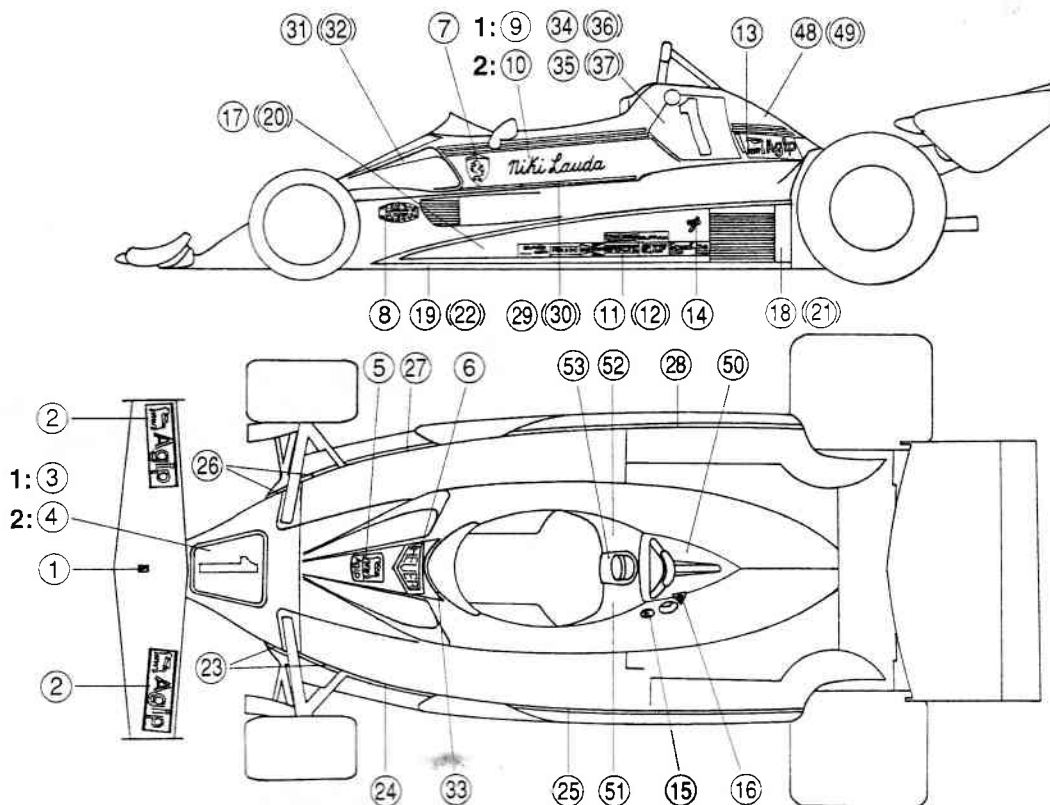

●このキットには下記のパーツが入っています ●組み立てる前にパーツの内容と数量を確認してください

■レジンパーツ

R1	ボディカウル	1
R2	コクピットパネル	1
R3	モノコック	1
R4	エンジン	1
R5	シート	1
R6	リアウイングステー-A	1
R7	サイドポンツーン-L	1
R8	サイドポンツーン-R	1
R9	ロールバー受け	1
R10	テールライト	1
R11	フロントブレーキエアダクト-L	1
R12	フロントブレーキエアダクト-R	1
R13	リアブレーキエアダクト-L	1
R14	リアブレーキエアダクト-R	1
R15	フロントウイング	1
R16	リアウイング	1
R17	バッテリー-A	1

■メタルパーツ

M1	ステアリングホイール	1
M2	メーターパネル	1
M3	フロントロールバー	1
M4	シフトノブ	1
M5	シフトゲートボックス	1
M6	フロントアッパーアーム	1
M7	フロントショックアブソーバー	2
M8	フロントロッカーアーム	1
M9	フロントロアアーム	1
M10	フロントアッパーアーム支持棒-L	1
M11	フロントアッパーアーム支持棒-R	1
M12	フロントブレーキL	1
M13	フロントブレーキR	1
M14	リアアッパーアーム-A	1
M15	リアアッパーアーム-B	2

M16	スタビライザー-A	1
M17	スタビライザー-B	1
M18	スタビライザー-C	1
M19	リアサスペンションアップライト-L	1
M20	リアサスペンションアップライト-R	1
M21	リアブレーキディスク	2
M22	ドライブシャフト	1
M23	リアラジアスロッド-L	1
M24	リアラジアスロッド-R	1
M25	リアショックアブソーバー-A	2
M26	リアショックアブソーバー-B	2
M27	リアブレーキキャリパー-L	1
M28	リアブレーキキャリパー-R	1
M29	リアロアアーム	1
M30	エクゾーストマニホールド-L	1
M31	エクゾーストマニホールド-R	1
M32	エクゾーストパイプ ショート	2
M33	エクゾーストパイプ ロング	2
M34	エンジン補機類	1
M35	オイルクーラー	1
M37	バッテリー-B	1
M38	サイドミラー-L	1
M39	サイドミラー-R	1
M40	リアロールバー-A	1
M41	リアロールバー-B	1
M42	フロントラジエーター-L	1
M43	フロントラジエーター-R	1
M44	リアラジエーター	2
M45	フロントホイール	2
M46	リアホイール	2
M47	ホイールセンターロックナット	4
M48	リアウイングステー-B	1
M49	リアウイングステー-C	1
M50	ヘッドレスト	1

■エッチングパーツ

E1	トグルスイッチ	3
E2	シフトゲート	1
E3	ABCペダル	1
E4	リアウイング翼端板-L	1
E5	リアウイング翼端板-R	1
E6	リアウイングフラップ	1
E7	リアウイングステー-D	2
E8	サイドミラー面	2
E9	フロントウイング翼端板-L	1
E10	フロントウイング翼端板-R	1
E11	フロントウイングステー-L	1
E12	フロントウイングステー-R	1
E13	エクゾーストパイプステー-L	1
E14	エクゾーストパイプステー-R	1
E15	キルスイッチ	1

■その他のパーツ

Ru1	フロントタイヤ	2
Ru2	リアタイヤ	2
V1	ウィンドシールド	1
V2	エアインテーク	1
A1	フロントホイールリム	2
A2	リアホイールリム	2
S-LL	ネジLL	1
S-L	ネジL	2
S-M	ネジM	4
S-S	ネジS	14
Sp1	スプリング	2
	デカール	1

● 万一、部品不足や不良部品がありましたら、右記までご連絡ください。 モデラーズ 〒144 東京都大田区東蒲田2-30-6 TEL 03-3737-2415

MODELER'S
WE LIVE MODEL! SPORTS AND WE LIVE! HIGHLIGHTS

レジンキットを初めてつくる方へ

●つくるときに揃えてほしい工具と接着剤など



●こんな手順で作業を進めましょう

1) パーツの洗浄

レジンパーツの表面には成型時のシリコン皮膜が残っている
ので、きれいに塗料がのりません。まず、表面をモデラース製離
型剤クリーナーEXにて洗浄し、800番の紙ヤスリで軽く磨いて
下さい。

2) パーツの仮組

次に各パーツを仮組みします。ボディなどにはパーツを取り付
ける穴は、あいていません。ドリルで穴をあけて下さい。

3) ボディ表面のチェック

パーツの表面に気泡があればビン入りのサーフェサーで細筆
を使って埋めて下さい。大きな穴やヒケは、ポリエステルパテで
補修します。

4) 塗装前の下地仕上げ

修正が終わったら、サーフェサーを全体に吹き付け
「800番の紙ヤスリ」→「サーフェサー」→「1000番
の紙ヤスリ」の順に作業をします。この行程で手を抜くと下地の
デコボコが見えてしまいます。

5) 塗装(下塗りと上塗り)

塗装はモデラースRSカラースプレー又はプラモデル用カ
ラーを使用して下さい。また、発色を良くする為に下地に白を塗
装して下さい。
(RSカラースプレーのベースホワイトが最適です。)

6) メタルパーツの塗装

メタルパーツを塗装する場合は、必ず下地にプライマースプ
レーを吹いてからモデラースRSスプレーまたは、プラモデル用
カラーで塗装して下さい。

7) エッチングパーツの取り扱い

エッチングパーツを切り離す時は、先の細いクラフトハサミで
カットして下さい。バリが残っていたら目の細かい棒ヤスリできれ
いにし、折り曲げる場合はピンセットを使用し、ていねいに折り曲
げて下さい。

8) 接着剤は素材によって使い分け

レジンやエッチングパーツの接着には、瞬間接着剤、又はエ
ポキシ系接着剤を使用して下さい。クリアパーツや小さな部品
はモデラースのクリア接着剤で接着し、はみ出たらようじの先で
取り除いて下さい。

9) デカール貼り

デカールを貼るときは、使う部分を切り取ってぬるま湯にひた
します。デカールが台紙から動くようになったら、貼りたい所に合
わせてスライドし密着させます。その際、デカールフィットを使う
と複雑な所もきれいに貼る事ができます。

10) 完成品の保存

いつまでもきれいに保つには、ほこりが付かないようケースに
入れるのが一番。モデラースのアクリルケースをどうぞ。