

1/20 Scale Full Kit
S951
 1995 MONACO GP



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Made In Japan

CAUTION


- レジンパーツは、組立、塗装前に離型剤等で洗浄して下さい。
- 組立には、瞬間接着剤、エポキシ系ボンドをご使用下さい。
- 各パーツは、バリ、パーティングライン等を処理した後プライマー、プラサフ等で下地処理して下さい。
- 各パーツの組立には、入念な仮組みを行ってから接着して下さい。
- 組立には、十分な削り合わせ等が必要な部分もありますので、ご注意願います。
- 本キットには小さな部品、尖った備品が含まれています。お子様の誤飲や怪我にはご注意下さい。

PARTS DETAIL

■ メタルパーツ

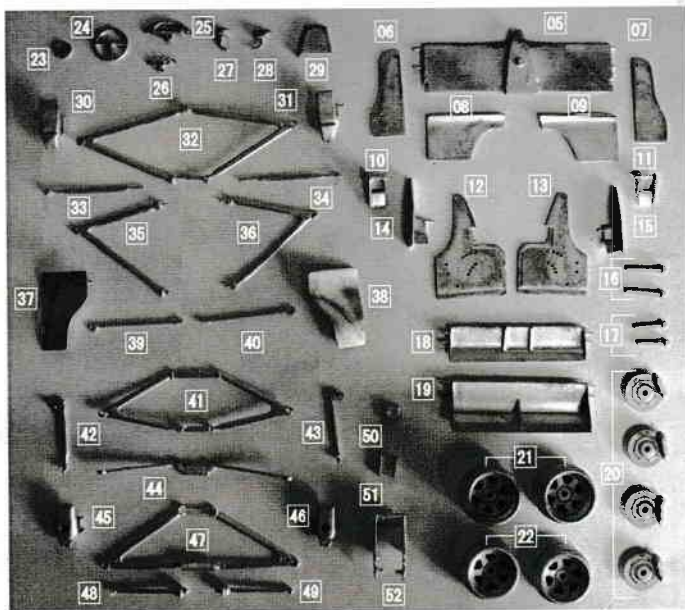

■ レジンパーツ

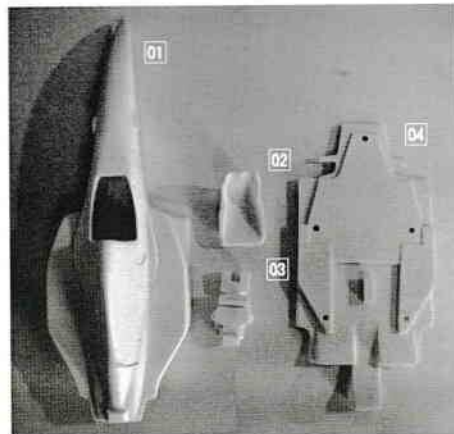


■ エッチングパーツ




- 取扱説明書: 1
- デカール: 1
- 中ビス: 5
- 極小ビス: 8
- ゴムタイヤ: 4
- サテンリボン: 1
- エッチングパーツ: 1
- クリアシート: 1

S951
 © Roll Out Models

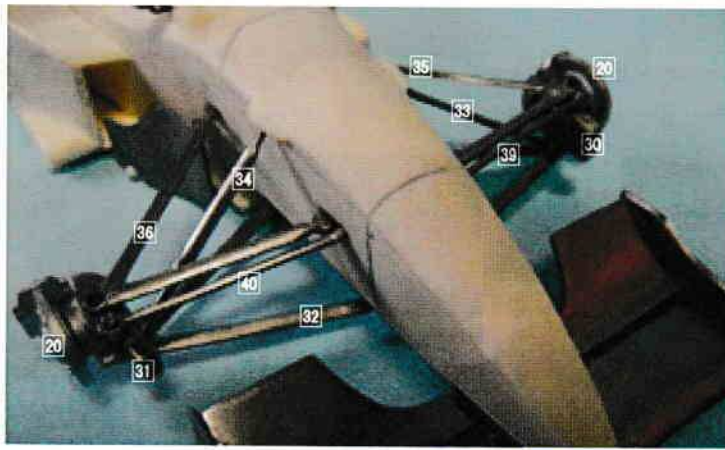


フロントサスペンションの組立

十分仮組みを行って下さい。
アップライトとの接続は極小ビスを使います。

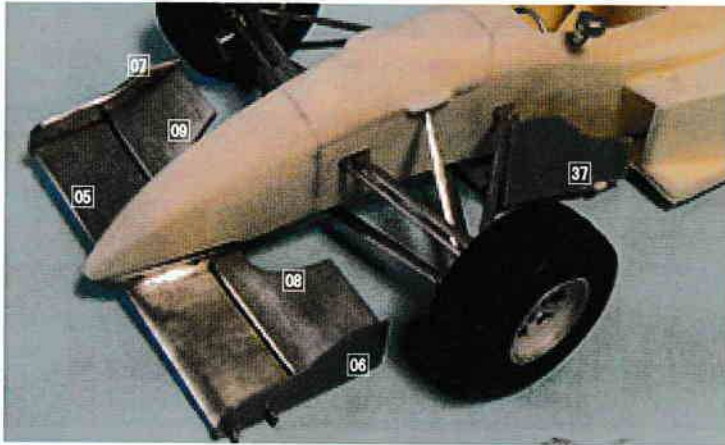


フロントウイングの組立

反対側のバジーボードは38です。

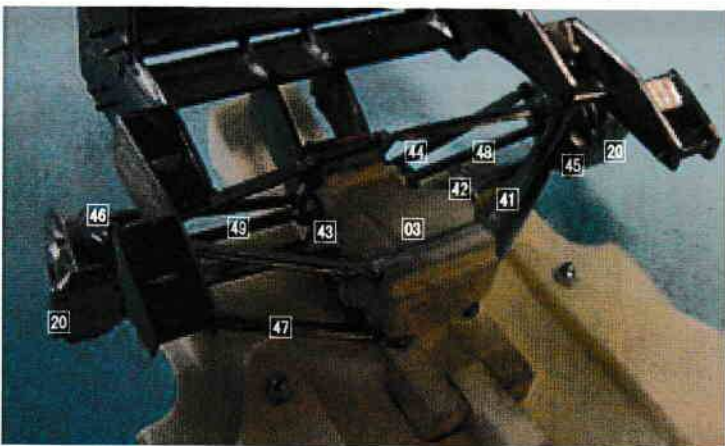


リアサスペンションの組立

十分仮組みを行って下さい。
アップライトとの接続は極小ビスを使います。

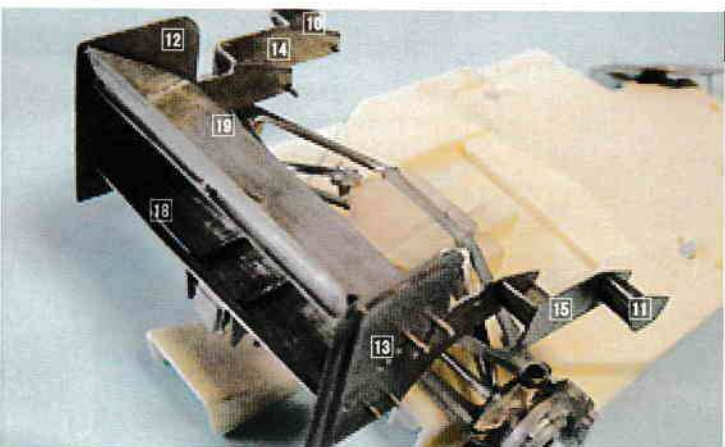


リアウイングの組立

十分仮組みを行って下さい。

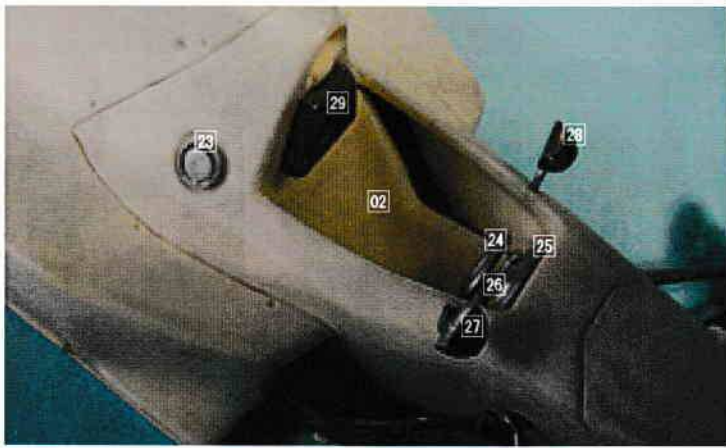


コックピットの組立

27、28の鏡面には53をお使いください。
シートベルトはお手持ちの資料を参考に
作製して下さい。

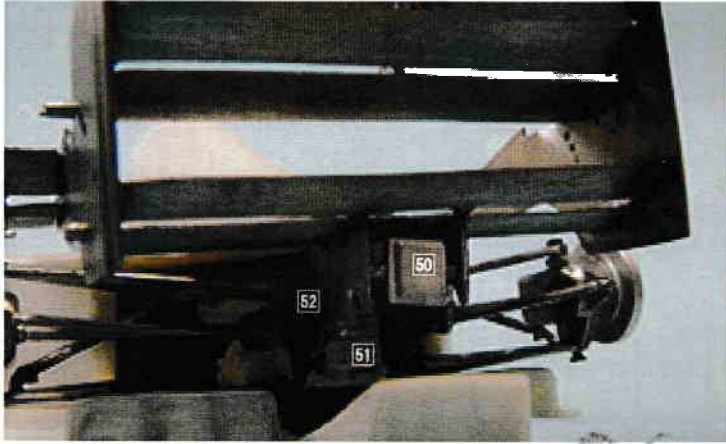


リア基部の組立

51は52に直接接着して下さい。

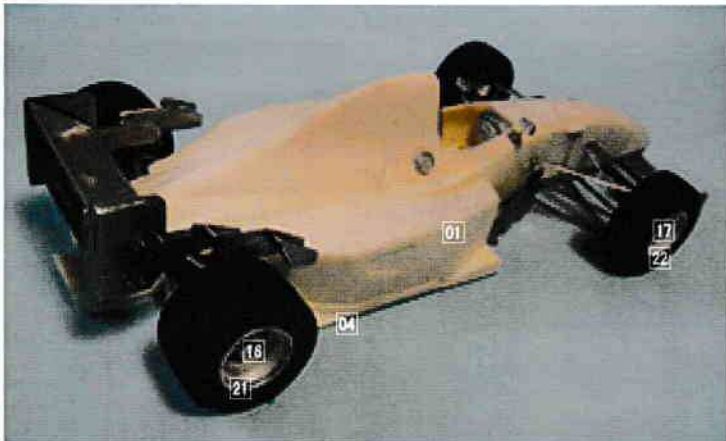


全体の組立

01と04との接続は中ビスをお使い下さい。
ラジエターアウトレットは
54、55をお使いください。





ウィンドウスクリーン台紙

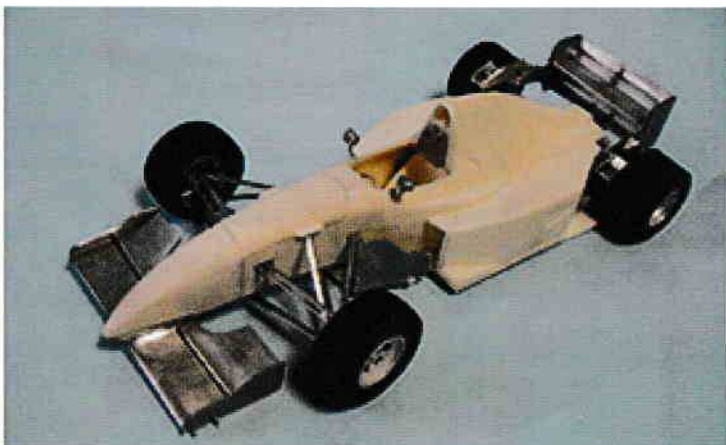

完成！

完成です！
組立お疲れ様でした♪

DECAL GUIDE

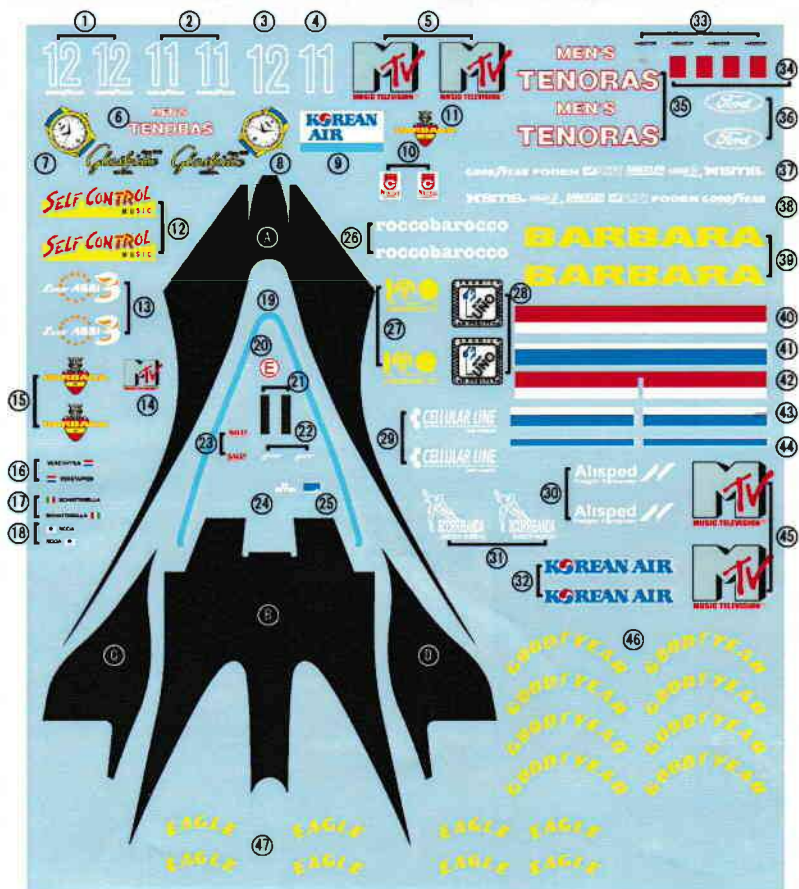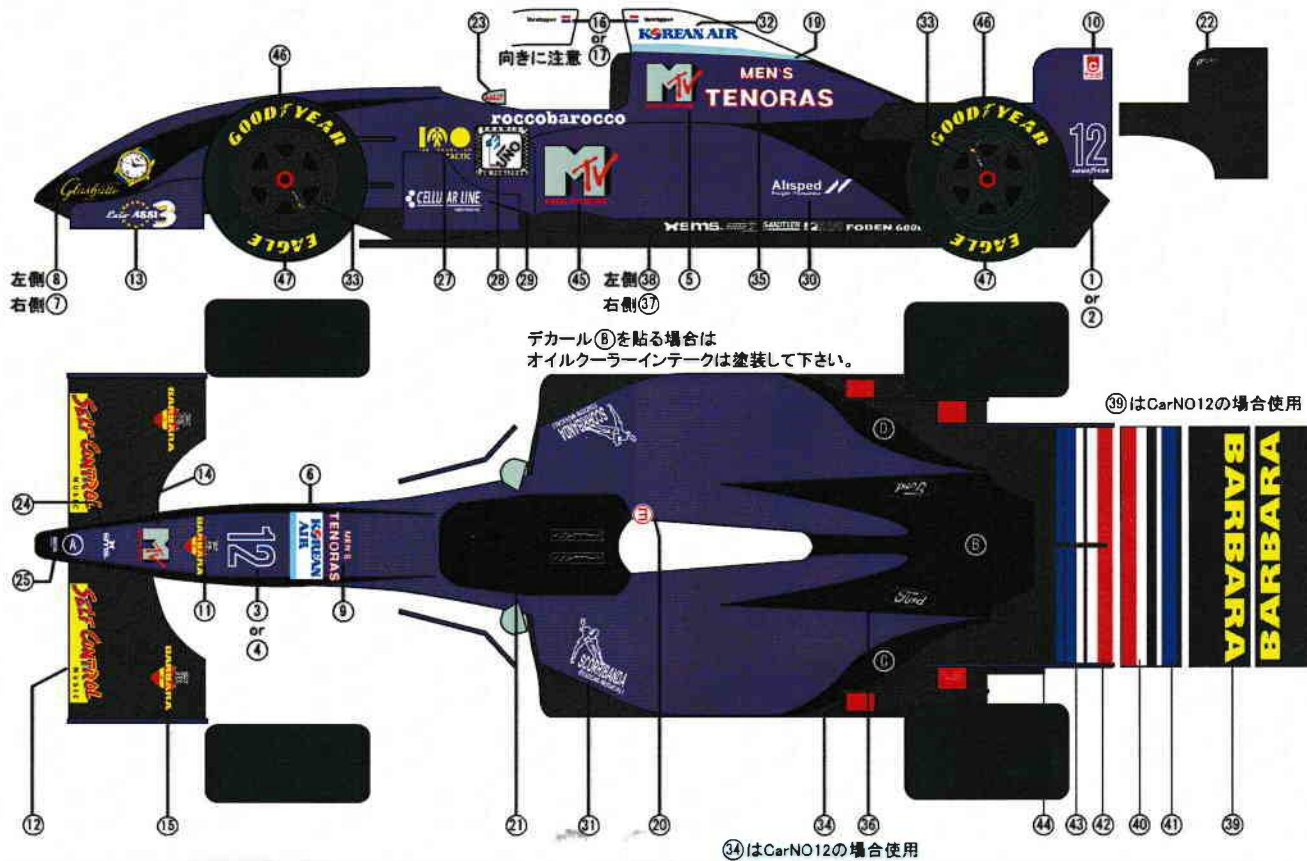

S951 1995 MONACO GP

原盤製作
デカールロゴ・エッチングデータ製作
ラベル・インストラクション製作

KUWA
(KENJI HASHIMOTO)

Roll Out

<http://www.007.jp/~net/ro.jp/RollOut/top.html>

企画

Roll Out Models

Special Thanks to
Mr.R.Mishima
Mr.S.Matsui

2010.1発売