


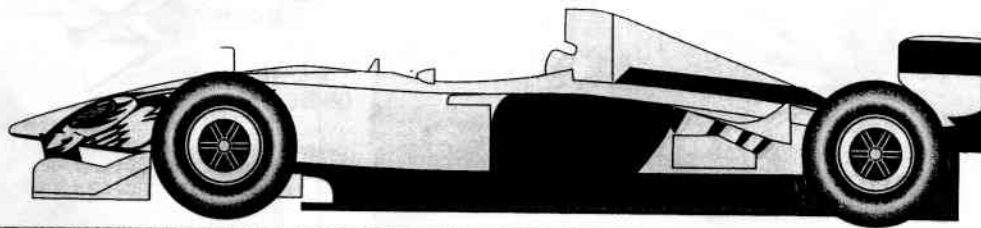

MODEL J199



MODELERS
We love motor sport, and we love modelers.

⚠ 注意

◆作る前に必ずお読み下さい

- このキットは中級者以上を対象とした組み立てキットです。
- 小さなお子様のいる所での工作はおやめください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。
- 工具の使用には十分注意してください。特にカッター、ニッパー、ドリル等の使用によるケガ、事故に注意してください。
- 接着剤や塗料を使用する前に、それぞれの注意書きをよく読み、指示にそって正しく使用し、使用する際は十分換気に注意してください。
- パーツの中には大変とがっている部分もありますので、取り扱いには充分にご注意ください。


- このキットに使用している材質はプラスチックモデルと違い、以下の修正や加工が必要な場合がございますので、注意してください。
 - ・レジンパーツ・・・気泡の穴埋め、バリ取り、離型剤落とし、穴あけ
 - ・メタルパーツ・・・曲がりの修正、バリ取り、穴あけ
 - ・エッチングパーツ・・・取り扱いに注意、曲げの繰り返しによる折損
- 素材によって接着剤の種類が異なりますので、次に示す通りに使用してください。(プラモデル用は使えません。)
 - ・レジンパーツ・・・瞬間接着剤、エポキシ系接着剤
 - ・エッチングパーツ・・・瞬間接着剤、エポキシ系接着剤
 - ・クリアパーツ・バキュームパーツ・・・クリア接着剤
 - ・メタルパーツ・・・瞬間接着剤

モデラーズ 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-7-4

●このキットには下記の塗料が必要です。


- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ モデラーズ製 (RS) C-07 リアルブラック C-09 スーパークリア C-16 クロームイエロー C-23 半ツヤブラック C-25 ゴールド C-27 スーパーシルバー | <ul style="list-style-type: none"> ■ モデラーズ製 (MC) B-06 スーパーシルバー | <ul style="list-style-type: none"> ■ モデラーズ製 (IC) N-01 インテリアブラック |
| <ul style="list-style-type: none"> ● タミヤカラー X12 ゴールドドリーフ | | |

エッチングパーツ

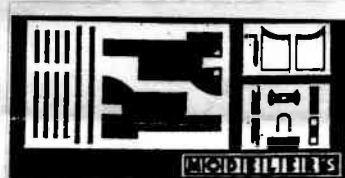


●このキットには下記のパーツが入っています。 ●組み立てる前にパーツの内容と数量を確認してください。

レジンパーツ

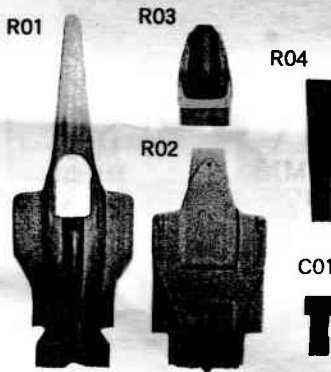


メタルパーツ

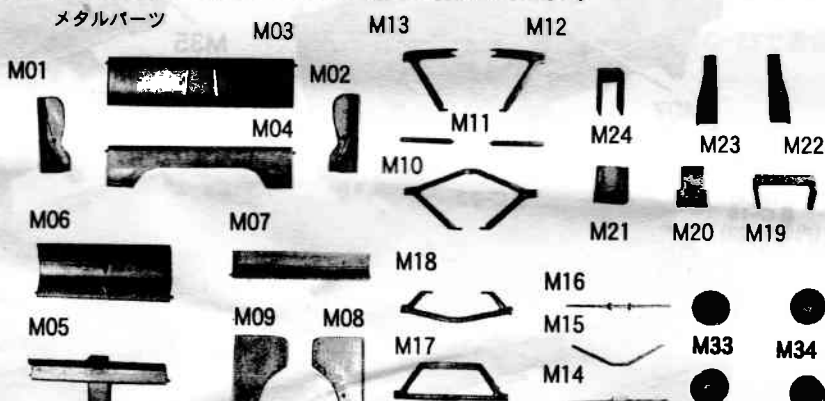


その他のパーツ

- | | |
|----------|---|
| ネジ大 | 5 |
| ネジ小 | 8 |
| フロントタイヤ | 2 |
| リヤタイヤ | 2 |
| デカール | 2 |
| 塩ビ板 | 2 |
| エッチングパーツ | 1 |
| 洋白線 | 1 |

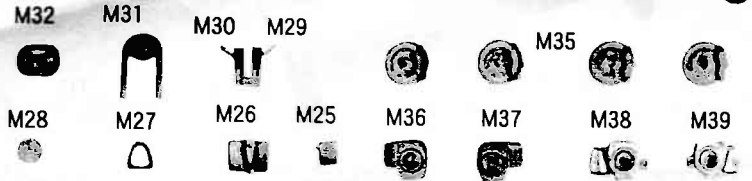


●フロントセクションの組み立て

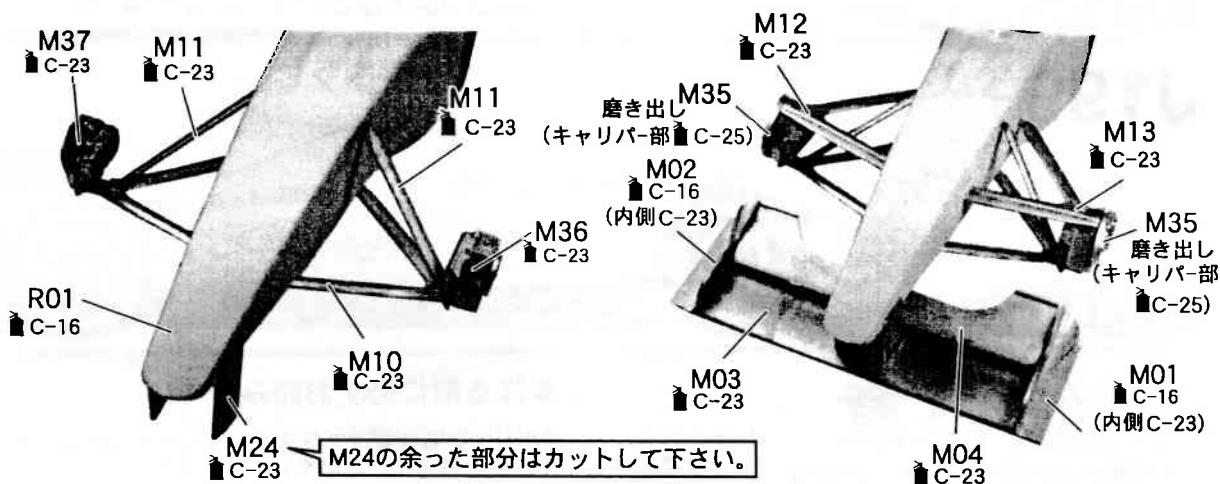

※サスアームとアップライトの固定には、ネジ (小) をご使用下さい。

●リアセクションの組み立て

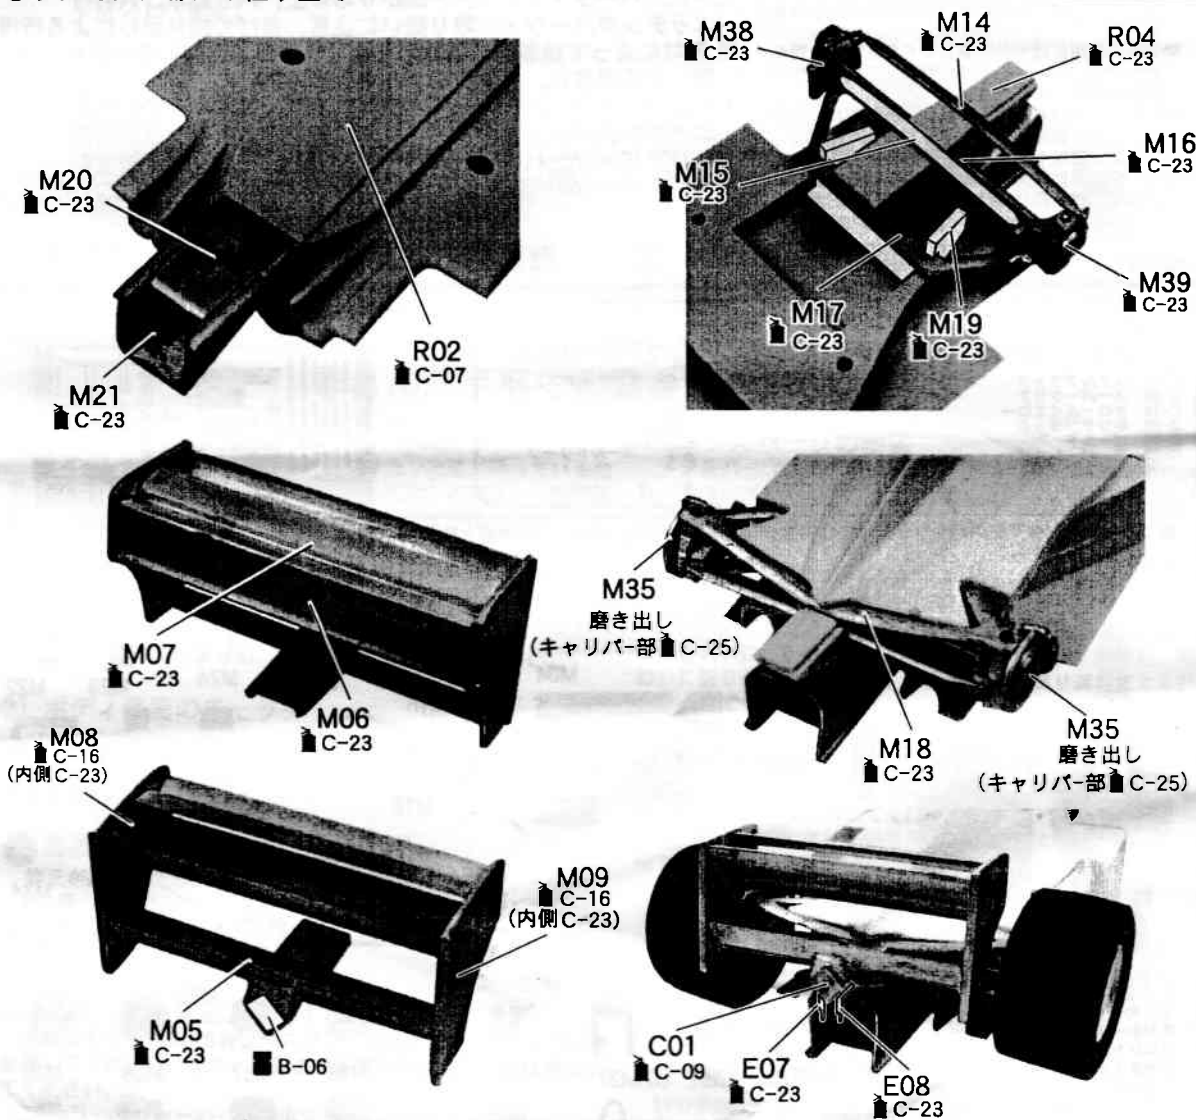


※サスアームとアップライトの固定には、ネジ (小) をご使用下さい。

●ボディの組み立て


コクピット部

- ※1 E03はM21に貼り付けて下さい。
- ※2 M41はグリップ部はN-01
スポーク部はC-23

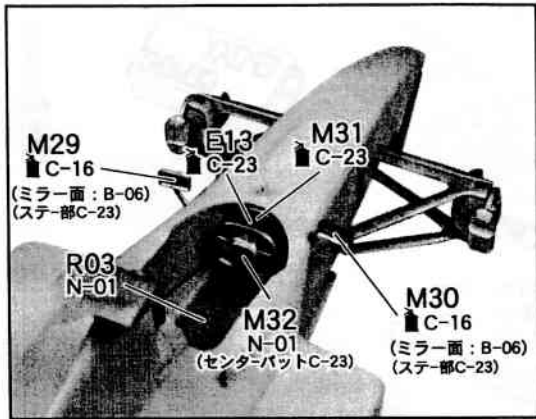


デフレクター部

- ※1 E01,E02,E03,は下の写真を参考に調整して下さい。
- ※2 デフレクター表側3ヶ所の丸の裏側にステ-が来る様に接着して下さい。
- ※3 E04,(E05)はボディラインに添って曲げて下さい。
- ※4 E01,2本,E02,2本,E03,1本は予備パーツです。

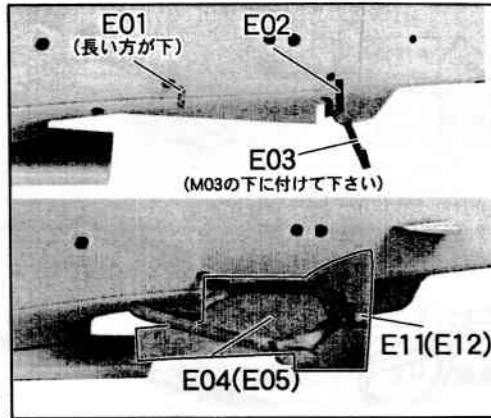

◆M26の塗装

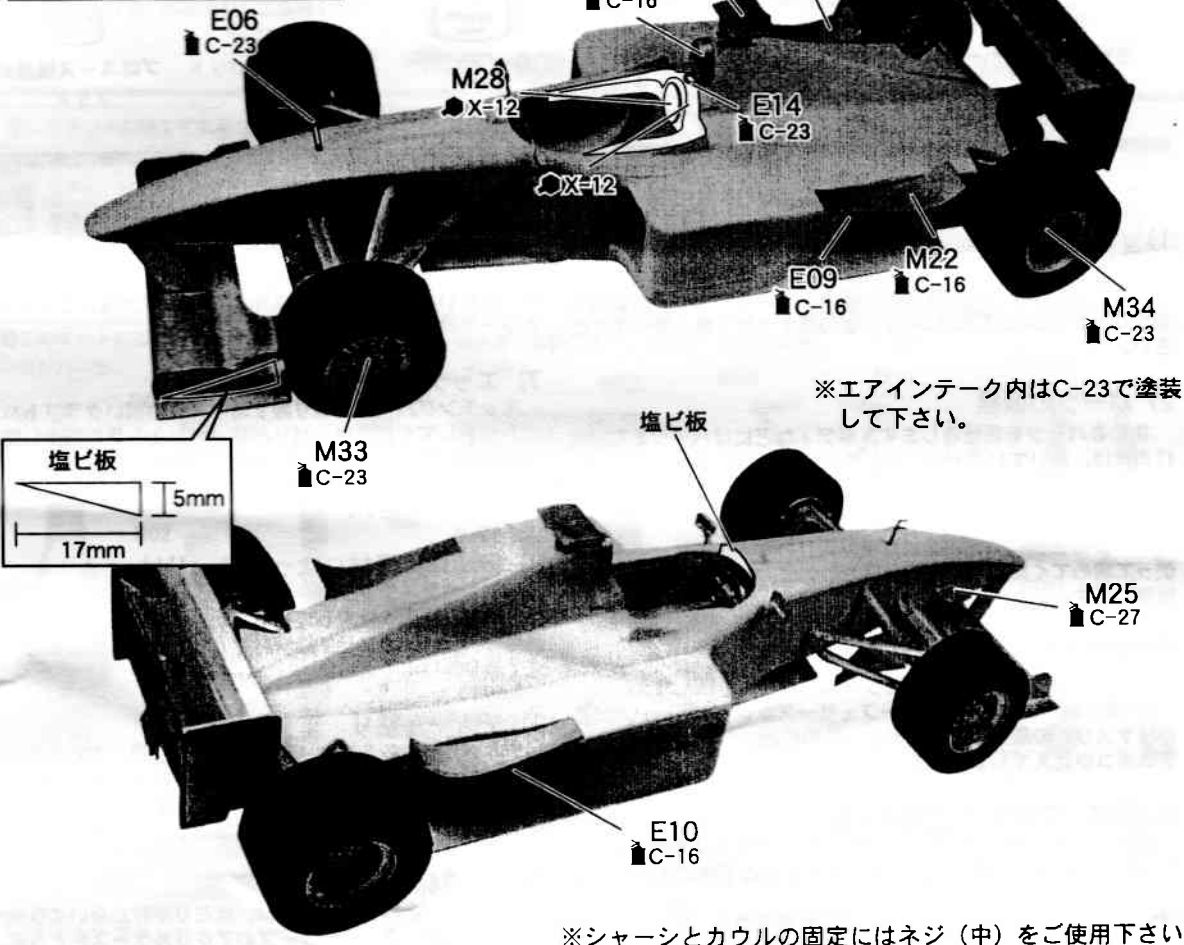

※シャーシとカウルの固定にはネジ(中)をご使用下さい。

レジンキットを初めてつくる方へ

●つくるときに揃えてほしい工具と接着剤など



●こんな手順で作業を進めましょう

1) パーツの洗浄

レジンパーツの表面には成型時のシリコン皮膚が残っているため、きれいに塗料がのりません。まず、表面をモデラーズ製離型剤クリーナーEXにて洗浄し、800番の紙ヤスリで軽く磨いてください。

2) パーツの仮組

次に各パーツを仮組みします。ボディなどにはパーツを取り付ける穴は、あいていません。ドリルで穴をあけてください。

3) ボディ表面のチェック

パーツの表面に気泡があればピン入りのサーフェサーで細筆を使って埋めてください。大きな穴やヒケは、ポリエステルパテで補修します。

4) 塗装前の下地仕上げ

修正が終わったら、サーフェサーを全体に吹き付け「800番の紙ヤスリ」→「サーフェサー」→「1000番の紙ヤスリ」の順に作業をします。この行程で手を抜くと下地のデコボコが見えてしまいます。

5) 塗装(下塗りと上塗り)

塗装はモデラーズRSカラーズスプレー又はプラモデル用カラーを使用してください。また、発色を良くする為に下地に白を塗装してください。

(RSカラーズスプレーのベースホワイトが最適です。)

6) メタルパーツの塗装

メタルパーツを塗装する場合は、必ず下地にプライマースプレーを吹いてからモデラーズRSスプレーまたは、プラモデル用カラーで塗装してください。

7) エッチングパーツの取り扱い

エッチングパーツを切り離す時は、先の細いクラフトハサミでカットしてください。バリが残っていたら目の細かい棒ヤスリできれいにし、折り曲げる場合はピンセットを使用し、ていねいに折り曲げてください。また、曲げの繰り返しによる折損に注意してください。

8) 接着剤は素材によって使い分け

レジンやエッチングパーツの接着には、瞬間接着剤、又はエポキシ系接着剤を使用してください。クリアパーツや小さな部品はモデラーズのクリア接着剤で接着し、はみ出たらようじの先で取り除いてください。


9) デカール貼り

デカールを貼るときは、使う部分を切り取ってぬるま湯にひたします。デカールが台紙から動くようになったら、貼りたい所に合わせてスライドし密着させます。その際、デカールフィットを使うと複雑な所もきれいに貼る事ができます。

10) 完成品の保存


いつまでもきれいに保つには、ほこりが付かないようケースに入れるのが一番。モデラーズのアクリルケースをどうぞ。

マーキングガイド

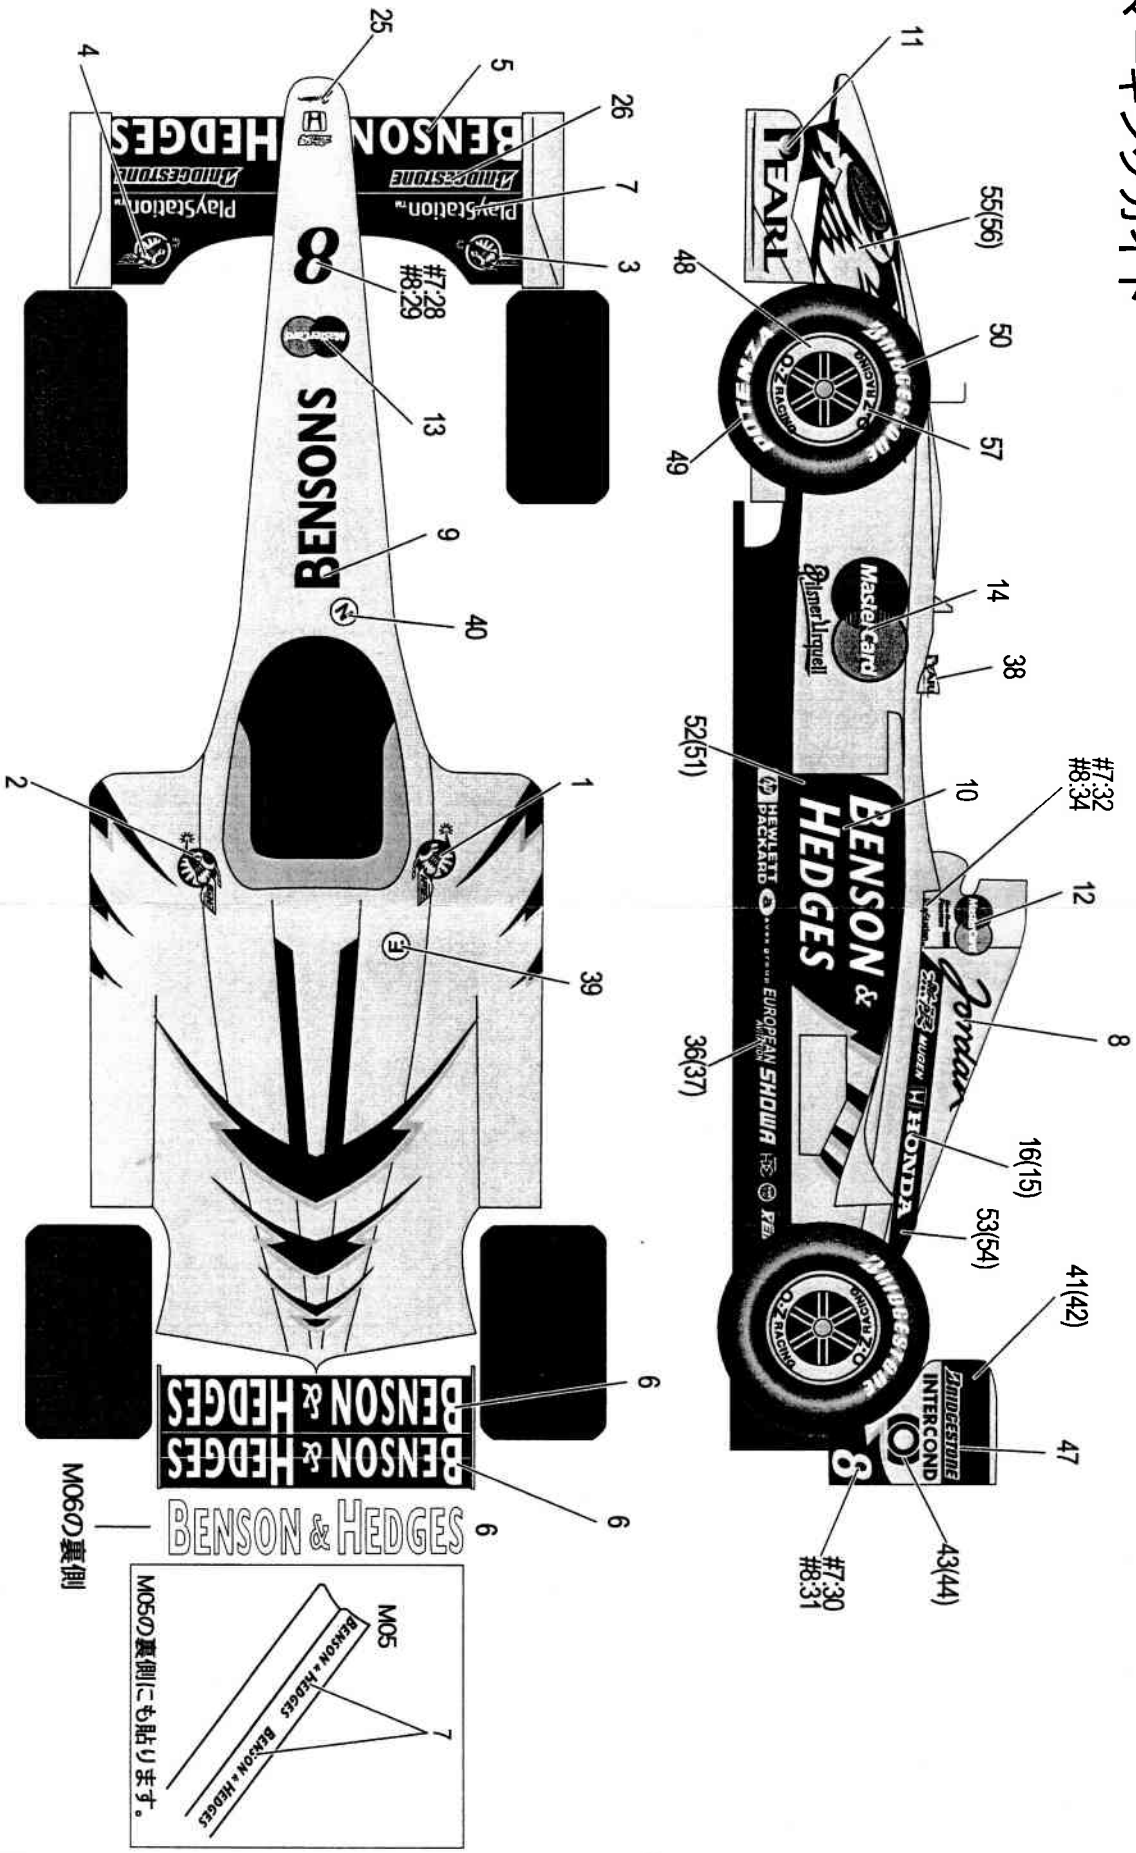

#7は右図の様に修正して下さい。

PlayStation | call
TM

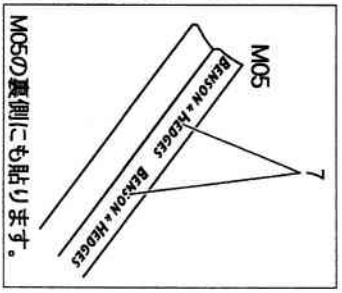

M06の裏側